



Sentidant



Connection Watch

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch und bewahre sie zum späteren Nachschlagen auf.



SEN-10001-BK/BL/SL

FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK

- **Emotionsvorschläge:** Sensoren der Uhr schlagen vor, in welchem von 12 Gefühlszuständen du dich gerade befinden könntest. Du bestätigst oder korrigierst, und die Uhr lernt dein persönliches Muster.
- **Emotionen teilen:** Sende Emotionen an Menschen deiner Wahl. Freunde ohne Uhr können sie in der Sentidant-App teilen und empfangen.
- **Herzschlag live teilen:** Spüre den Puls deines Gegenübers live am Handgelenk. Ihr braucht beide eine Sentidant-Uhr.
- **Wohlbefinden:** Herzfrequenz, HRV und Schlaf sowie Blutsauerstoff auf Abruf.
- **Workouts:** 9 Aktivitätsmodi, mit GPS-Route bei Outdoor-Aktivitäten.
- **Zifferblätter:** mehrere, darunter **Emotion folgen** und eines aus deinem Foto.
- **Anrufe und Nachrichten:** eigenständig über 4G mit nano-SIM, ohne Smartphone.
- **Verbindungen:** Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Sentidant-App für iPhone und Android.


LIEFERUMFANG

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Sentidant One Connection Watch | • Bedienungsanleitung |
| • Magnetisches Ladekabel | • Kurzanleitung mit QR-Code für die Sentidant-App |
| • Silikonarmband | |

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Sentidant One
Display	1,97" AMOLED-Touchscreen
Verbindungen	4G LTE (nano-SIM), Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth, GPS
Sensoren	Optischer Herzfrequenzsensor (PPG), Blutsauerstoff, Beschleunigungssensor, Barometer, Umgebungsgeräuschsensor, Magnetfeldsensor (Kompass)
Wasserbeständigkeit	IP68
Akku	500 mAh (Nennkapazität)
Ladezeit	Ca. 2,5 Stunden
Materialien	Mittelrahmen und Gehäuseboden: Kunststoff Zierteile und Tasten: Aluminiumlegierung Armband: Silikon

DEINE UHR KENNENLERNEN

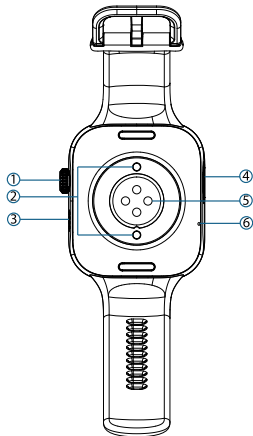

1. Seitentaste (Krone)
2. Magnetische Ladkontakte
3. Lautsprecher
4. nano-SIM-Kartenfach
5. Optischer Herzfrequenzsensor
6. Mikrofon

DEINE UHR KENNENLERNEN (Fortsetzung)

Das möchtest du tun	So geht's
Bildschirm aktivieren	Seitentaste drücken
Zum Zifferblatt wechseln	Seitentaste drücken. Bei laufendem Workout oder Herzschlag-Teilen geht es dorthin zurück
Einen Schritt zurück	Vom linken Rand nach innen Wischen
Emotionen öffnen (Meine Emotionen)	Auf das Zifferblatt tippen
Eine Emotion teilen	Zifferblatt gedrückt halten
Hauptmenü	Auf dem Zifferblatt nach oben Wischen
Messen (Workouts, Herzfrequenz, Blutsauerstoff und mehr)	Auf dem Zifferblatt nach unten Wischen
Werkzeuge (Anrufe, Nachrichten, Wi-Fi, Bluetooth und mehr)	Auf dem Zifferblatt nach links Wischen
Zifferblatt ändern	Mein Sentidant → Anzeige & Ton → Zifferblatt oder in der App

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Entferne alle Verpackungsteile und Schutzfolien.
2. Prüfe die Uhr und das Kabel auf sichtbare Schäden.
3. Achte darauf, dass die Ladekontakte sauber und trocken sind.
4. Lade die Uhr vollständig auf.
5. Setze eine nano-SIM ein, wenn du 4G-Anrufe, Nachrichten und mobile Daten nutzen möchtest (siehe *nano-SIM einsetzen*).
6. Lade die Sentidant-App herunter (siehe *App laden und Uhr koppeln*).
7. Schalte die Uhr ein und folge den Schritten auf dem Bildschirm, um sie mit deinem Smartphone zu koppeln.



AUFLADEN


1. Achte darauf, dass die Uhr und die Ladekontakte vollständig trocken sind.
2. Setze das magnetische Ende des Kabels auf die Kontakte an der Rückseite der Uhr. Die Magnete richten es aus.
3. Schließe das Kabel an eine USB-Stromquelle an.
4. Prüfe, ob die Uhr **Wird geladen** anzeigt. Falls nicht, setze den Stecker neu an.
5. Eine vollständige Ladung dauert bei niedrigem Akkustand etwa 2,5 Stunden. An einem schwachen USB-Anschluss kann es länger dauern.

Tipps zum Aufladen

- Die Uhr kann sich beim Laden warm anfühlen. Das ist normal.
- Lade sie nicht, wenn sie nass ist, unter einem Kissen, in direkter Sonne oder an sehr heißen, kalten oder feuchten Orten.
- Setze den Stecker nicht mit Gewalt an und decke die Uhr beim Laden nicht ab.
- Trenne das Ladegerät, wenn die Uhr oder das Kabel ungewöhnlich heiß wird.

UHR EIN- UND AUSSCHALTEN

- **Einschalten:** Halte die Seitentaste gedrückt, bis die Startanimation erscheint. Wenn die Uhr danach fragt, tippe auf **Starten**.
- **Ausschalten oder neu starten:** Halte bei eingeschalteter Uhr die Seitentaste gedrückt und folge dann den Optionen auf dem Bildschirm.
- Wenn die Uhr nicht startet, lade sie einige Minuten lang und versuche es erneut.
- Wähle das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen nur, wenn du alle Daten von der Uhr löschen möchtest.

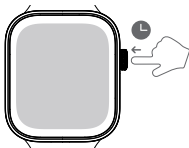


NANO-SIM EINSETZEN

Schalte die Uhr aus, bevor du die nano-SIM einsetzt oder entnimmst.

1. Öffne die SIM-Abdeckung.
2. Setze eine Standard-nano-SIM in der Richtung ein, die die Markierung am Fach zeigt.
3. Achte darauf, dass sie richtig sitzt, und schließe die Abdeckung dann vollständig.
4. Schalte die Uhr ein.

Mit der SIM hat deine Uhr eine eigene Mobilfunkverbindung. So funktionieren Anrufe, SMS und Teilen auch ohne Wi-Fi. Verwende eine SIM mit aktivem Tarif, der mobile Daten enthält. Für Anrufe und SMS muss der Tarif auch diese umfassen.

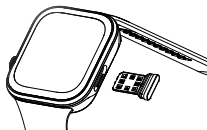

APP LADEN UND UHR KOPPELN

1. Scanne den QR-Code mit deinem Smartphone und installiere die Sentidant-App.
2. Öffne die App, erstelle ein Konto und tippe auf **Los geht's**.
3. Schalte die Uhr ein. Sie zeigt **Zum Verbinden scannen** und einen Code. Tippe ggf. zuerst auf **Starten**.
4. Zum Koppeln braucht die Uhr Internet. Zeigt sie **Kopplungscode wird abgerufen...** oder **Sentidant nicht erreichbar** an, wische zurück, öffne **Wi-Fi → Netzwerk auswählen** und tippe auf ein 2,4-GHz-Netzwerk oder setze eine nano-SIM mit mobilen Daten ein.
5. Tippe in der App auf **Kopplung starten** und scanne den Code der Uhr. Oder tippe auf **Stattdessen Code eingeben** und gib ihn ein.
6. Lass die App nahe der Uhr geöffnet, bis **Verknüpft** erscheint.



Zur Sentidant-App

Uhr und Smartphone brauchen Internet (Wi-Fi 2,4 GHz oder mobile Daten), Bluetooth muss eingeschaltet sein. Ein abgelaufener Code auf der Uhr erneuert sich selbst.

Später koppeln: in der App **Profil → Mein Sentidant → Sentidant-Uhr → Uhr verknüpfen**.

DEINE LEUTE HINZUFÜGEN

Um Emotionen und Herzschläge zu teilen, füge deine Freunde in der App hinzu.

- Tippe in der App auf das Symbol **Personen** und dann auf **Freund hinzufügen**.
- Suche nach einer Person und tippe auf **Einladen** oder tippe auf **Freunde einladen**, um ihnen einen Link zu senden.
- Sobald sie annehmen, erscheinen sie auf deiner Uhr in der Liste **Teilen mit**.

Eine Freundschaftsanfrage, die du erhältst, erscheint in der App unter **Personen** → **Anfragen**. Tippe auf **Annehmen**.


WIE SENTIDANT EMOTIONEN VERSTEHT

Deine Uhr misst deine Herzfrequenz, den Rhythmus zwischen deinen Herzschlägen (HRV) und deine Bewegung. Daraus schlägt sie vor, in welchem von 12 Gefühlszuständen du dich befinden könntest – gemessen an deinem eigenen Normalzustand, nicht an dem anderer.

Sie fragt. Du antwortest. Sie lernt dich kennen. Jedes Mal, wenn du einen Vorschlag bestätigst oder korrigierst, lernt die Uhr ein bisschen mehr darüber, wie dein Körper zeigt, was du fühlst. In den ersten Tagen lernt sie am meisten.

Wenn die Signale unklar sind, zeigt die Uhr **Hört zu...** an oder fragt dich, statt zu raten. Wie du dich fühlst, entscheidest immer du.

DIE 12 EMOTIONEN

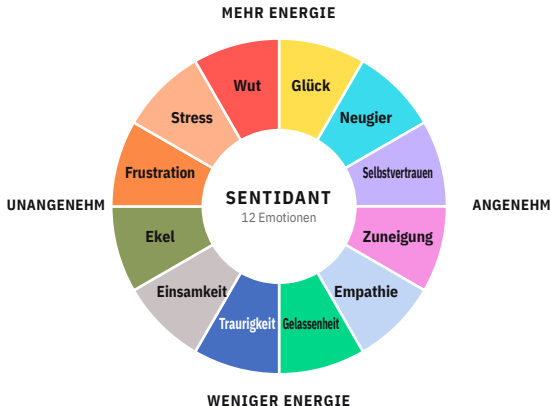

Die 12 Emotionen liegen auf zwei Skalen: wie angenehm ein Gefühl ist und wie viel Energie es mit sich bringt.

CHECK-INS: SO LERNT DEINE UHR

Etwa alle 30 Minuten, während du sie trägst, fragt deine Uhr: **Möchtest du die Emotion benennen?**

- Tippe auf **Ja**. Die Uhr zeigt ihren Vorschlag und fragt **Nah dran?**
- Wenn er stimmt, tippe auf **Ja**. Wenn nicht, tippe auf **Nein** und wähle die Emotion, die besser passt. So lernt sie.
- Wähle dann **Behalten** (nur du siehst sie) oder **Teilen**.
- Wenn du einen Check-in ignorierst, schließt er sich von selbst.

Die Uhr kann auch fragen, wenn sie eine Veränderung bemerkt: **Dein Sentidant hat gerade eine Veränderung gespürt.**

Deine Einstellungen

- Wie oft sie fragt: **Mein Sentidant → Emotionen → Erkennungsfrequenz** (30 Minuten bis 4 Stunden).
- Was passiert, nachdem du eine Emotion benannt hast, legst du unter **Emotionsaufzeichnung** fest: **Behalten / Teilen erforderlich**, **Automatisch behalten** oder **Automatisch teilen**. Dieselben Einstellungen findest du in der App unter **Profil → Mein Sentidant → Allgemein**.

EINE EMOTION TEILEN

1. Halte das Zifferblatt gedrückt oder beantworte einen Check-in.
2. Wähle die Emotion aus, die du teilen möchtest.
3. Hake die Personen an, mit denen du teilen möchtest, und tippe auf **Teilen**.

Die Uhren der Empfänger spielen Muster, Ton und Farbe dieser Emotion ab, und die Empfänger können antworten. Du kannst auch über die App teilen. Geteilt wird nur, was du selbst teilen möchtest.

Wenn deine Uhr nur über 4G verbunden ist, ohne Wi-Fi und fern von deinem Smartphone, kann es bis zu etwa einer Stunde dauern, bis eine geteilte Emotion ankommt, und eine Herzschlag-Einladung kann verpasst werden.

HERZSCHLAG LIVE TEILEN

1. Wische auf dem Zifferblatt nach oben und öffne **Mein Wohlbefinden** (das Herzsymbol in der Mitte).
2. Tippe auf **Meinen Herzschlag teilen**, wähle eine Person aus und tippe auf **Teilen**.
3. Sobald die Einladung angenommen ist, spürt ihr beide den Puls des anderen am Handgelenk. Tippe zum Schluss auf **Beenden**.

Beide Personen brauchen eine Sentidant-Uhr. Die App zeigt den Verlauf deiner geteilten Herzschläge.

GESUNDHEIT UND AKTIVITÄT

- Herzfrequenz, HRV und Schlaf werden beim Tragen automatisch erfasst und in der App angezeigt.
- Blutsauerstoff auf Abruf: Wische nach unten → **Blutsauerstoff** → **Starten** und halte bis zu 20 Sekunden still.
- Workouts: Wische nach unten → **Workout** und wähle eine von 9 Aktivitäten. Bei Outdoor-Aktivitäten wird deine GPS-Route aufgezeichnet.

ANRUF, NACHRICHTEN UND SOS

Eine nano-SIM mit aktivem Tarif ist erforderlich.

- **Anrufe:** Wische nach links → **Anrufen**. Erlaube Sentidant beim ersten Mal, als Telefon-App zu dienen.
- **Nachrichten:** Wische nach links → **Nachrichten** → **SMS**. Erlaube Sentidant beim ersten Mal, als SMS-App zu dienen. Bildnachrichten (MMS) sind nicht möglich.
- **SOS:** Lege deinen Kontakt fest unter **Mein Sentidant** → **Notruf-SOS** → **Notfallkontakt**. Halte zum Anrufen die rote Taste 3 Sekunden gedrückt. Erlaube Sentidant beim ersten Mal, Anrufe zu tätigen.

SOS ruft deinen gespeicherten Kontakt an, nicht den Notruf. Für den Notruf wähle die Notrufnummer (z. B. 112 oder 911) auf dem Tastenfeld.

ZIFFERBLÄTTER

Gehe zu **Mein Sentidant** → **Anzeige & Ton** → **Zifferblatt** oder wähle eines in der App aus. Deine Auswahl wird zwischen Uhr und App synchronisiert. Zur Auswahl gehören **Emotion folgen**, dessen Farbe deinen Emotionen folgt, und ein **Foto-Zifferblatt** mit einem Bild von deinem Smartphone.

SPRACHE

Diese Anleitung und die Sentidant-App gibt es in diesen Sprachen: English, Français, Español, Deutsch, Italiano, Português und 简体中文.

- **Anleitung in deiner Sprache:** Scanne den QR-Code oder besuche sentidant-1.com/guide.
- **App: Profil** → **Mein Sentidant** → **Allgemein** → **Sprache**.
- **Uhr:** In dieser Anleitung werden die Bildschirmnamen der Uhr auf Deutsch angegeben. Bis zu ihrem Software-Update zeigt die Uhr sie auf Englisch an.



Die Anleitung in
deiner Sprache

TIPPS FÜR DEN AKKU

- Lade die Uhr jeden Tag, am besten zu einer Zeit, in der du sie nicht trägst.
- Mit Wi-Fi oder in der Nähe deines Smartphones verbraucht die Uhr weniger Strom als nur über 4G.
- Verringere die Bildschirmhelligkeit und die Häufigkeit der Check-ins, um Energie zu sparen.

DATENSCHUTZ UND DEINE DATEN

- Deine Gefühle gehören dir. Geteilt wird nur, was du selbst teilen möchtest, und du entscheidest, wer was sieht. Du kannst dein Konto und deine Daten jederzeit in der App löschen.
- Vollständige Datenschutzerklärung: in der App und unter sentidant-1.com/privacy.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösungsvorschlag
Die Uhr zeigt Sentidant nicht erreichbar an	Verbinde die Uhr mit einem Wi-Fi-Netzwerk (2,4 GHz) oder setze eine SIM mit mobilen Daten ein
Die Uhr koppelt nicht	Prüfe, ob beide Geräte Internet haben und Bluetooth eingeschaltet ist. Warte auf einen neuen Code auf der Uhr oder nutze Stattdessen Code eingeben
Die App zeigt nicht Verknüpft an	Lass die App in der Nähe deiner Uhr geöffnet, bis sie Verknüpft anzeigt
Eine Person fehlt in der Liste meiner Uhr	Prüfe, ob sie deine Einladung in der App angenommen hat. Gib der Uhr eine Minute zum Synchronisieren
Eine geteilte Emotion kam verspätet an	Nur über 4G, ohne Wi-Fi und fern vom Smartphone, kann das Teilen bis zu etwa einer Stunde dauern. Sobald eine Verbindung besteht, wird es nachgeholt
Die Vorschläge passen nicht zu meinen Gefühlen	Beantworte weiter die Check-ins. Die Uhr lernt aus jeder Korrektur
Die Uhr lädt nicht	Reinige und trockne die Kontakte, setze das Kabel neu an und achte auf die Anzeige Wird geladen
Kein Messwert beim Herzschlag-Teilen	Lege die Uhr eng an und versuche es erneut. Prüfe Internet und Bluetooth

REINIGUNG UND PFLEGE

- Schalte die Uhr bei Bedarf aus und trenne sie vom Ladekabel.
- Wische die Uhr mit einem sauberen, weichen Tuch ab.
- Halte die Ladekontakte und die Sensoren auf der Rückseite frei von Schmutz und Rückständen.
- Trockne die Uhr vor dem Laden gründlich ab.
- Verwende keine Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder spitzen Gegenstände.
- Tauche die Uhr nicht in Reinigungslösung.
- Halte Reinigungsmittel vom nano-SIM-Kartenfach, vom Mikrofon und vom Lautsprecher fern.

Aufbewahrung

Wenn die Uhr längere Zeit nicht getragen wird, bewahre sie an einem kühlen, trockenen Ort auf, geschützt vor direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit. Lege keine schweren Gegenstände auf die Uhr und bewahre das Kabel ohne scharfe Knicke auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Halte die Uhr und ihr Zubehör von extremen Temperaturen und Feuer fern.
- Vermeide starke Stöße, Stürze und übermäßige Vibrationen.
- Zerdrücke, durchsteche, zerlege oder verändere die Uhr nicht und versuche nicht, sie selbst zu reparieren. Wende dich bei einer Fehlfunktion an einen autorisierten Servicepartner.
- Lade die Uhr nicht, wenn sie nass ist, fasse das Ladegerät nicht mit nassen Händen an und verwende kein beschädigtes Ladezubehör.
- Stecke keine Gegenstände in das nano-SIM-Kartenfach oder andere Öffnungen. Verwende nur eine Standard-nano-SIM und schließe die SIM-Abdeckung richtig.
- Trage die Uhr nicht übermäßig eng.
- Ist die Uhr beschädigt oder ungewöhnlich heiß, verwende sie nicht weiter.
- Die Wasserbeständigkeit kann mit der Zeit durch Abnutzung, Stöße oder Schäden an den Dichtungen nachlassen.

REGULATORISCHE INFORMATIONEN

Produkt: Sentidant One · Modell: IDA01. Die regulatorischen Informationen sind auch auf der Uhr verfügbar: **Mein Sentidant → System → Über die Uhr → Regulatorische Informationen.**

USA (FCC)

- FCC ID: 2AHFT890. Dieses Gerät entspricht Part 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
- Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.
- Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und hält die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Class B gemäß Part 15 der FCC-Vorschriften ein. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohnumgebungen bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wird es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

REGULATORISCHE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

- Verursacht dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen; den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern; das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als den des Empfängers anschließen; den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

Kanada (ISED)

- IC: 23023-2AHFT890. CAN ICES-003(B) / NMB-003(B). Dieses Gerät enthält einen oder mehrere lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen; (2) dieses Gerät muss alle Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

REGULATORISCHE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

HF-Exposition (SAR)

Region	Position	Höchster SAR-Wert	Grenzwert
EU / UK (10 g)	Vor dem Gesicht, 10 mm	0,374 W/kg	2,0 W/kg
EU / UK (10 g)	Gliedmaßen (Handgelenk), mit Körperkontakt	2,118 W/kg	4,0 W/kg
USA / Kanada (1 g)	Kopf, 10 mm	0,37 W/kg	1,6 W/kg
USA / Kanada (10 g)	Gliedmaßen (Handgelenk), mit Körperkontakt	0,93 W/kg	4,0 W/kg

Diese Uhr erfüllt die EU-Grenzwerte für die Exposition gegenüber Hochfrequenzfeldern (Empfehlung des Rates 1999/519/EG; geprüft nach EN 50566). Bei Verwendung vor dem Gesicht ist ein Abstand von mindestens 10 mm (1 cm) einzuhalten. Beim Tragen am Handgelenk wurde sie in direktem Kontakt geprüft.

REGULATORISCHE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Frequenzbänder und maximale Sendeleistung (EU-Modell)

Frequenzband	Maximale Leistung
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	30 dBm
WCDMA-Bänder 1, 8	23 dBm
LTE-Bänder 1, 3, 38, 41	22 dBm
LTE-Bänder 7, 8, 20, 40	23 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n)	15 dBm
Bluetooth / BLE 2,4 GHz	7,5 dBm
GPS 1575,42 MHz	Nur Empfang

Hersteller: Shenzhen DO Intelligent Technology Co., Ltd, 1st/2nd/East of 3rd/4th Floor of Building 1, 1st/14th/15th Floor of Building 6, Changyi Industrial Park, No. 1 of Lirong Road, Xinshi Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China, 518110. Hergestellt in China.

HINWEIS ZU GESUNDHEIT UND EMOTIONEN

- Die Gesundheits- und Wohlbefindensfunktionen dienen ausschließlich allgemeinen Wellness-Zwecken. Die Ergebnisse können je nach Körper, Sitz der Uhr, Umgebung und Aktivität variieren.
- Emotionsvorschläge sind Schätzungen auf Grundlage von Körpersignalen. Sie stellen keine Diagnose einer psychischen oder medizinischen Erkrankung dar.
- Diese Uhr ist kein Medizinprodukt und darf keine professionelle medizinische Beratung ersetzen. Wende dich bei gesundheitlichen Fragen immer an qualifiziertes medizinisches Fachpersonal.
- Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Verbindung zu ihnen oder Billigung durch sie.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG

Wichtige Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.

- Am Ende seiner Lebensdauer darf das Produkt nicht in den Hausmüll. Gib es bei einer örtlichen Sammelstelle für Elektroaltgeräte oder einem Händler mit diesem Service ab. Getrennte Entsorgung vermeidet mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit und ermöglicht die Rückgewinnung der Materialien; so werden Energie und Ressourcen gespart. Zur Erinnerung trägt das Produkt das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern.
- Entsorge Elektroaltgeräte nie im normalen Abfall, da sie Schadstoffe enthalten.
- Entsorge Elektroaltgeräte stets gemäß den örtlichen Vorschriften für Batterien und Elektronik. Gibt es keine, nutze einen Sammelbehälter für Elektronikgeräte.



WARNING: Lithium-Ionen-Akkus und Produkte mit solchen Akkus können dich Chemikalien aussetzen, darunter Kobalt-Lithium-Nickel-Oxid und Nickel, die dem Staat Kalifornien als Ursache von Krebs und Geburtsfehlern oder anderen Fortpflanzungsschäden bekannt sind. Weitere Informationen: www.P65Warnings.ca.gov.



GARANTIE

Für die Sentidant One Connection Watch gilt eine standardmäßige, eingeschränkte Garantie von 12 Monaten auf Herstellungsfehler und Defekte. Weist das Produkt fehlerhafte Teile, eine mangelhafte Verarbeitung oder sichtbare Schäden auf oder funktioniert es aufgrund eines Herstellungsfehlers oder mangelhafter Ausführung nicht, gib es mit deinem Kaufnachweis (Kassenbon oder Rechnung) an das Geschäft oder den Verkäufer zurück, bei dem du es gekauft hast, um es gemäß den dortigen Rückgabegerichtlinien umtauschen oder reparieren zu lassen.

Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahre deinen Kaufnachweis und die Verpackung für die Dauer der Garantiezeit auf.

Die Garantie gilt nicht für ein Produkt, das:

- a.** durch übermäßige, über eine angemessene Nutzung hinausgehende Abnutzung ausgefallen ist;
- b.** missbräuchlich verwendet oder vernachlässigt wurde;
- c.** durch einen Unfall oder durch höhere Gewalt, einschließlich Feuer und Überschwemmung, beschädigt wurde;
- d.** entgegen den Anweisungen in dieser Anleitung verwendet oder betrieben wurde.

Diese Garantie gilt zusätzlich zu deinen gesetzlichen Rechten als Verbraucher und lässt diese unberührt.

KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen: info@sentidant.com oder sentidant-1.com/support.

Konto und Daten löschen: sentidant-1.com/delete-account.



Sentidant One · Connection Watch
SEN-10001