



Sentidant



Connection Watch

---

## MODE D'EMPLOI

---

*Lis attentivement ces instructions et conservez-les pour pouvoir t'y reporter ultérieurement.*



SEN-10001-BK/BL/SL

## POINTS FORTS

---

- **Suggestions d'émotions** : les capteurs suggèrent ton état émotionnel parmi 12. Tu confirmes ou corriges, et la montre apprend ton profil unique.
- **Partage d'émotions** : envoie une émotion aux personnes de ton choix. Tes amis sans montre peuvent partager et recevoir des émotions dans l'app Sentidant.
- **Partage des battements de cœur en direct** : ressens au poignet le pouls d'un proche, en temps réel. Vous avez besoin tous les deux d'une montre Sentidant.
- **Bien-être** : fréquence cardiaque, variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), sommeil et mesure ponctuelle de l'oxygène sanguin.
- **Séances** : 9 modes d'activité, avec suivi GPS du parcours en extérieur.
- **Cadrams** : plusieurs au choix, dont **Suivre l'émotion** et un cadran avec ta photo.
- **Appels et messages** : 4G autonome avec une nano-SIM, sans téléphone.
- **Connectivité** : Wi-Fi, Bluetooth, GPS et l'app compagnon Sentidant pour iPhone et Android.

## CONTENU DE LA BOÎTE

---

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| • Montre Sentidant One       | • Mode d'emploi                     |
| • Connexion Watch            | • Guide de démarrage rapide avec un |
| • Câble de charge magnétique | QR code pour l'app Sentidant        |
| • Bracelet en silicone       |                                     |
-


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

|                 |                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produit         | Sentidant One                                                                                                                 |
| Écran           | Écran tactile AMOLED de 1,97"                                                                                                 |
| Connectivité    | 4G LTE (nano-SIM), Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth, GPS                                                                              |
| Capteurs        | Fréquence cardiaque optique (PPG), oxygène sanguin, accéléromètre, baromètre, bruit ambiant, capteur géomagnétique (boussole) |
| Étanchéité      | IP68                                                                                                                          |
| Batterie        | 500 mAh (nominale)                                                                                                            |
| Temps de charge | Environ 2 h 30                                                                                                                |
| Matériaux       | Cadre central et fond de boîtier : plastique<br>Éléments décoratifs et boutons : alliage d'aluminium<br>Bracelet : silicone   |

# DÉCOUVRIR TA MONTRE

---

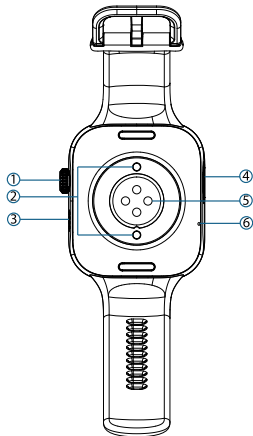

1. Bouton latéral (couronne)
2. Contacts de charge magnétiques
3. Haut-parleur
4. Emplacement pour carte nano-SIM
5. Capteur optique de fréquence cardiaque
6. Microphone

## DÉCOUVRIR TA MONTRE (suite)

---

| Pour...                                                       | Fais ceci                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réveiller l'écran                                             | Appuie sur le bouton latéral                                                                                                    |
| Revenir au cadran                                             | Appuie sur le bouton latéral. Pendant une séance ou un partage de battements de cœur, ce bouton te ramène à l'activité en cours |
| Revenir en arrière d'une étape                                | Balaie l'écran depuis le bord gauche                                                                                            |
| Ouvrir tes émotions ( <b>Mes émotions</b> )                   | Touche le cadran                                                                                                                |
| Partager une émotion                                          | Maintiens le doigt appuyé sur le cadran                                                                                         |
| Menu principal                                                | Balaie vers le haut depuis le cadran                                                                                            |
| Mesures (séances, fréquence cardiaque, oxygène sanguin, etc.) | Balaie vers le bas depuis le cadran                                                                                             |
| Utilitaires (appels, messages, Wi-Fi, Bluetooth, etc.)        | Balaie vers la gauche depuis le cadran                                                                                          |
| Changer de cadran                                             | <b>Mon Sentidant</b> → <b>Affichage et son</b> → <b>Cadran</b> , ou dans l'app                                                  |

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

---

1. Retire tous les emballages et films de protection.
2. Vérifie que la montre et le câble ne présentent aucun dommage visible.
3. Assure-toi que les contacts de charge sont propres et secs.
4. Charge complètement la montre.
5. Insère une nano-SIM si tu veux utiliser les appels, les messages et les données mobiles en 4G (voir *Insérer une nano-SIM*).
6. Télécharge l'app Sentidant (voir *Télécharger l'app et associer ta montre*).
7. Allume la montre et suis les étapes à l'écran pour l'associer à ton téléphone.



# RECHARGER LA MONTRE

---

1. Assure-toi que la montre et les contacts de charge sont parfaitement secs.
2. Place l'extrémité magnétique du câble sur les contacts situés au dos de la montre. Les aimants assurent l'alignement.
3. Branche le câble sur une source d'alimentation USB.
4. Vérifie que la montre affiche l'écran **En charge**. Sinon, repositionne le connecteur.
5. Une charge complète prend environ 2 h 30 lorsque la batterie est faible. Avec un port USB peu puissant, elle peut prendre plus longtemps.


## Conseils de charge

- La montre peut chauffer légèrement pendant la charge. C'est normal.
- Ne la charge pas lorsqu'elle est mouillée, sous un oreiller, en plein soleil, ni dans un endroit très chaud, très froid ou très humide.
- Ne force pas pour mettre le connecteur en place et ne couvre pas la montre pendant la charge.
- Débranche le chargeur si la montre ou le câble devient anormalement chaud.

## ALLUMER ET ÉTEINDRE LA MONTRE

---

- **Pour l'allumer :** maintiens le bouton latéral enfoncé jusqu'à ce que l'animation de démarrage s'affiche. Si la montre te le demande, touche **Démarrer**.
- **Pour l'éteindre ou la redémarrer :** montre allumée, maintiens le bouton latéral enfoncé, puis suis les options à l'écran.
- Si la montre ne s'allume pas, charge-la quelques minutes, puis réessaie.
- Ne choisis la réinitialisation aux paramètres d'usine que si tu veux effacer toutes les données de la montre.

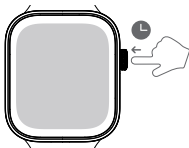


## INSÉRER UNE NANO-SIM

---

Éteins la montre avant d'insérer ou de retirer la nano-SIM.

1. Ouvre le cache de la SIM.
2. Insère une nano-SIM standard dans le sens indiqué par le repère de l'emplacement.
3. Vérifie qu'elle est bien en place, puis referme complètement le cache.
4. Allume la montre.

La SIM donne à ta montre sa propre connexion mobile : les appels, les SMS et le partage fonctionnent ainsi même loin du Wi-Fi. Utilise une SIM dotée d'un forfait actif qui inclut des données mobiles. Pour les appels et les SMS, le forfait doit aussi les inclure.

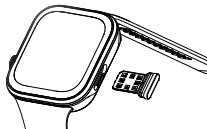

# TÉLÉCHARGER L'APP ET ASSOCIER TA MONTRE

---

1. Scanne le QR code avec l'appareil photo de ton téléphone et installe l'app Sentidant.
2. Ouvre l'app, crée ton compte et touche **C'est parti !**
3. Allume ta montre : elle affiche **Scanner pour connecter** et un code. Si besoin, touche d'abord **Démarrer**.
4. L'association nécessite Internet. Si la montre affiche **Obtention du code d'association...** ou **Impossible de joindre Sentidant**, reviens en arrière depuis l'écran d'association, ouvre **Wi-Fi → Choisir un réseau** et rejoin un réseau 2,4 GHz, ou insère une nano-SIM avec données mobiles.
5. Dans l'app, touche **Démarrer l'association** et scanne le code de ta montre. Tu peux aussi toucher **Saisir le code à la place** et le taper.
6. Garde l'app ouverte près de ta montre jusqu'à ce qu'elle indique **Associée**.



Scanne pour obtenir l'app  
Sentidant

La montre et le téléphone doivent être connectés à Internet : Wi-Fi (2,4 GHz) ou données mobiles. Le Bluetooth doit être activé. Le code de la montre se renouvelle seul s'il expire.

Pour associer ta montre plus tard : dans l'app, va dans **Profil → Mon Sentidant → Montre Sentidant → Associer une montre**.

## AJOUTER TES PROCHES

---

Pour partager des émotions et des battements de cœur, ajoute tes amis dans l'app.

- Dans l'app, touche l'icône **Personnes**, puis **Ajouter un ami**.
- Recherche une personne et touche **Inviter**, ou envoie-lui un lien avec **Inviter des amis**.
- Une fois qu'elle a accepté, elle apparaît dans la liste **Partager avec** de ta montre.

Les demandes d'ami que tu reçois apparaissent dans l'app, sous **Personnes** → **Demandes**. Touche **Accepter**.

## COMMENT SENTIDANT COMPREND LES ÉMOTIONS

---


Ta montre lit ta fréquence cardiaque, le rythme entre tes battements de cœur (VFC) et tes mouvements. Elle en déduit lequel des 12 états émotionnels tu traverses peut-être, par rapport à ton propre état habituel, pas à celui des autres.

**Elle demande. Tu réponds. Elle apprend à te connaître.** Chaque fois que tu confirmes ou corriges une suggestion, la montre comprend un peu mieux comment ton corps exprime ce que tu ressens. Elle apprend surtout pendant les premiers jours.

Si les signaux ne sont pas clairs, la montre affiche **À l'écoute...** ou te pose la question au lieu de deviner. C'est toujours toi qui juges ce que tu ressens.

# LES 12 ÉMOTIONS

---

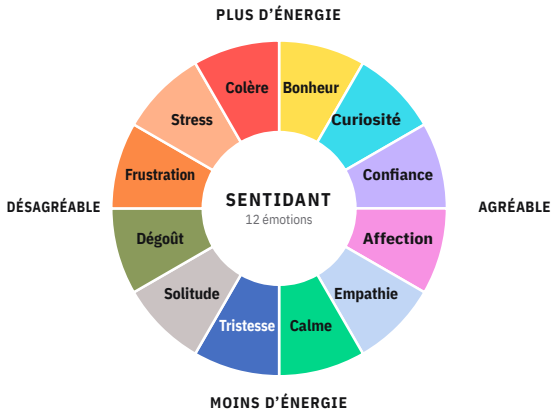

Les 12 émotions se situent sur deux axes : à quel point un ressenti est agréable, et le niveau d'énergie qu'il implique.

---

## CHECK-INS : AIDER TA MONTRE À APPRENDRE

---

Environ toutes les 30 minutes pendant que tu la portes, ta montre te demande : **Tu veux mettre un nom dessus ?**

- Touche **Oui**. La montre affiche sa suggestion et demande **C'est à peu près ça ?**
- Si elle a raison, touche **Oui**. Sinon, touche **Non** et choisis l'émotion qui te correspond mieux. C'est ainsi qu'elle apprend.
- Choisis ensuite **Garder** (visible par toi uniquement) ou **Partager**.
- Si tu ne réponds pas à un check-in, il se ferme tout seul.

La montre peut aussi te poser la question lorsqu'elle remarque un changement : **Ton Sentidant vient de sentir un changement.**

### Tes réglages

- Fréquence des questions : **Mon Sentidant** → **Émotions** → **Fréquence de détection** (de 30 minutes à 4 heures).
- Ce qui se passe une fois que tu as nommé une émotion : **Enregistrement des émotions** (**Garder / Partager requis, Garder automatiquement ou Partager automatiquement**). Les mêmes réglages se trouvent dans l'app, sous **Profil** → **Mon Sentidant** → **Général**.

## PARTAGER UNE ÉMOTION

---

1. Maintiens le doigt appuyé sur le cadran, ou réponds à un check-in.
2. Choisis l'émotion que tu veux partager.
3. Coche les personnes avec qui tu veux la partager et touche **Partager**.

Leur montre reproduit la vibration, le son et la couleur propres à cette émotion, et elles peuvent te répondre. Tu peux aussi partager depuis l'app. Rien n'est partagé sans ton accord.

Si ta montre fonctionne uniquement en 4G, loin du Wi-Fi et de ton téléphone, un partage peut mettre jusqu'à une heure environ pour arriver, et une invitation au partage de battements de cœur peut être manquée.

## PARTAGE DES BATTEMENTS DE CŒUR EN DIRECT

---

1. Balaie vers le haut depuis le cadran et ouvre **Mon bien-être** (l'icône en forme de cœur, au centre).
2. Touche **Partager mes battements de cœur**, choisis un ami et touche **Partager**.
3. Une fois l'invitation acceptée, chacun ressent au poignet le pouls de l'autre. Touche **Terminer** pour arrêter.

Les deux personnes ont besoin d'une montre Sentidant. L'app affiche l'historique de tes battements de cœur partagés.

## SANTÉ ET ACTIVITÉ

---

- La fréquence cardiaque, la VFC et le sommeil sont enregistrés automatiquement au poignet et affichés dans l'app.
- L'oxygène sanguin se mesure à la demande : balaie vers le bas → **Oxygène sanguin** → **Démarrer**, et reste immobile jusqu'à 20 secondes.
- Séances : balaie vers le bas → **Séance**, puis choisis une des 9 activités (GPS en extérieur).

## APPELS, MESSAGES ET SOS

---

Une nano-SIM avec un forfait actif est nécessaire.

- **Appels** : balaie vers la gauche → **Appel**. La première fois, autorise Sentidant à être ton app de téléphone.
- **Messages** : balaie vers la gauche → **Messages** → **SMS**. La première fois, autorise Sentidant à être ton app de messagerie. Pas de MMS (messages avec image).
- **SOS** : définis ton contact dans **Mon Sentidant** → **SOS d'urgence** → **Contact d'urgence**. Pour l'appeler, maintiens le bouton rouge enfoncé pendant 3 secondes. La première fois, autorise Sentidant à passer des appels.

**Le SOS appelle ton contact enregistré, pas les secours.** Pour joindre les secours, compose le numéro d'urgence (par exemple 112 ou 911) sur le clavier.

## CADRANS

---

Va dans **Mon Sentidant** → **Affichage et son** → **Cadran**, ou choisis un cadran dans l'app. Ton choix se synchronise entre la montre et l'app. Parmi les cadrans proposés : **Suivre l'émotion**, dont la couleur suit tes émotions, et un cadran **Photo** créé à partir d'une image de ton téléphone.

## LANGUE

---

Ce guide et l'app Sentidant existent en English, Français, Español, Deutsch, Italiano, Português et 简体中文.

- **Le guide dans ta langue** : scanne le QR code ou rends-toi sur [sentidant-1.com/guide](https://sentidant-1.com/guide).
- **App : Profil** → **Mon Sentidant** → **Général** → **Langue**.
- **Montre** : dans ce mode d'emploi, les noms des écrans de la montre sont indiqués en français. Jusqu'à la mise à jour logicielle de la montre, celle-ci les affiche en anglais.



Le guide dans ta langue

## CONSEILS POUR LA BATTERIE

---

- Recharge la montre tous les jours, idéalement à un moment où tu ne la portes pas.
- La montre consomme moins d'énergie en Wi-Fi ou à proximité de ton téléphone qu'en 4G seule.
- Baisse la luminosité de l'écran et la fréquence des check-ins pour économiser la batterie.

## CONFIDENTIALITÉ ET DONNÉES

---

- Tes émotions t'appartiennent. Rien n'est partagé sans ton accord, et c'est toi qui décides qui voit quoi. Tu peux supprimer ton compte et tes données à tout moment dans l'app.
- Politique de confidentialité complète : dans l'app et sur [sentidant-1.com/privacy](https://sentidant-1.com/privacy).

## DÉPANNAGE

| Problème                                                 | Solution                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La montre affiche <b>Impossible de joindre Sentidant</b> | Connecte la montre au Wi-Fi (2,4 GHz) ou insère une SIM avec données mobiles                                                                                  |
| La montre ne s'associe pas                               | Vérifie qu'Internet est disponible sur les deux appareils et que le Bluetooth est activé. Attends un nouveau code ou utilise <b>Saisir le code à la place</b> |
| L'app n'indique pas <b>Associée</b>                      | Garde l'app ouverte près de ta montre jusqu'à ce qu'elle indique <b>Associée</b>                                                                              |
| Un ami manque dans la liste de ma montre                 | Vérifie qu'il a accepté ton invitation dans l'app. Laisse une minute à la montre pour se synchroniser                                                         |
| Une émotion partagée arrive en retard                    | En 4G seule, loin du Wi-Fi et du téléphone, un partage peut prendre jusqu'à une heure environ. Il arrive dès que la connexion revient                         |
| Les suggestions ne reflètent pas mon ressenti            | Continue de répondre aux check-ins. La montre apprend de chaque correction                                                                                    |
| La montre ne se charge pas                               | Nettoie et sèche les contacts, remplace le câble et vérifie que l'écran <b>En charge</b> s'affiche                                                            |
| Aucune mesure pendant un partage de battements           | Serre un peu la montre au poignet et réessaie. Vérifie la connexion Internet et que le Bluetooth est activé                                                   |

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

---

- Si nécessaire, éteindre la montre et la débrancher du câble de charge.
- Essuyer la montre avec un chiffon doux et propre.
- Veiller à ce que les contacts de charge et les capteurs situés au dos restent exempts de saletés et de résidus.
- Sécher soigneusement la montre avant de la charger.
- Ne pas utiliser de produits ménagers chimiques, de nettoyeurs abrasifs ni d'objets pointus.
- Ne pas plonger la montre dans une solution de nettoyage.
- Éviter toute pénétration de produit de nettoyage dans l'emplacement de la carte nano-SIM, le microphone et le haut-parleur.

### Rangement

Si la montre ne doit pas être portée pendant une longue période, la ranger dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, des températures extrêmes et de l'humidité. Ne pas poser d'objets lourds sur la montre et ranger le câble sans le plier à angle vif.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

- Ne pas exposer la montre ni ses accessoires à des températures extrêmes ou au feu.
- Éviter les chocs violents, les chutes et les vibrations excessives.
- Ne pas écraser, percer, démonter ni modifier la montre, et ne pas tenter de la réparer soi-même. En cas de dysfonctionnement, s'adresser à un réparateur agréé.
- Ne pas charger la montre lorsqu'elle est mouillée, ne pas manipuler le chargeur avec les mains mouillées et ne pas utiliser d'équipement de charge endommagé.
- Ne pas introduire d'objets dans l'emplacement de la carte nano-SIM ni dans les autres ouvertures. Utiliser uniquement une nano-SIM standard et s'assurer que le cache de la SIM est correctement fermé.
- Ne pas porter la montre trop serrée.
- Cesser d'utiliser la montre si elle est endommagée ou devient anormalement chaude.
- L'étanchéité peut diminuer avec le temps en raison de l'usure, de chocs ou de dommages aux joints.

# INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

---

Produit : Sentidant One · Modèle : IDA01. Les informations réglementaires figurent également sur la montre : **Mon Sentidant → Système → À propos de la montre → Informations réglementaires.**

## États-Unis (FCC)

- FCC ID: 2AHFT890. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
- Tout changement ou toute modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.
- Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée.

## INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES (suite)

---

- Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant puis en le rallumant, l'utilisateur est invité à tenter de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes : réorienter ou déplacer l'antenne de réception ; augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ; brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché ; demander l'aide du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

### Canada (ISDE)

- IC: 23023-2AHFT890. CAN ICES-003(B) / NMB-003(B). L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES (suite)

---

### Exposition aux radiofréquences (DAS)

| Région                     | Position                      | DAS maximal | Limite   |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|----------|
| UE / Royaume-Uni (10 g)    | Devant le visage, 10 mm       | 0,374 W/kg  | 2,0 W/kg |
| UE / Royaume-Uni (10 g)    | Membres (poignet), au contact | 2,118 W/kg  | 4,0 W/kg |
| États-Unis / Canada (1 g)  | Tête, 10 mm                   | 0,37 W/kg   | 1,6 W/kg |
| États-Unis / Canada (10 g) | Membres (poignet), au contact | 0,93 W/kg   | 4,0 W/kg |

Cette montre est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences de l'UE (recommandation 1999/519/CE du Conseil ; testée selon la norme EN 50566).  
Lorsqu'elle est tenue devant le visage, maintenir une distance d'au moins 10 mm (1 cm).  
Lorsqu'elle est portée au poignet, elle a été testée en contact direct.

## INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES (suite)

---

### Bandes de fréquences et puissance de sortie maximale (modèle UE)

| Bande                        | Puissance maximale   |
|------------------------------|----------------------|
| GSM 900                      | 33 dBm               |
| GSM 1800                     | 30 dBm               |
| WCDMA bandes 1, 8            | 23 dBm               |
| LTE bandes 1, 3, 38, 41      | 22 dBm               |
| LTE bandes 7, 8, 20, 40      | 23 dBm               |
| Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n) | 15 dBm               |
| Bluetooth / BLE 2,4 GHz      | 7,5 dBm              |
| GPS 1575,42 MHz              | Réception uniquement |

**Fabricant :** Shenzhen DO Intelligent Technology Co., Ltd, 1st/2nd/East of 3rd/4th Floor of Building 1, 1st/14th/15th Floor of Building 6, Changyi Industrial Park, No. 1 of Lirong Road, Xinshi Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China, 518110. Fabriqué en Chine.

## AVERTISSEMENT SANTÉ ET ÉMOTIONS

---

- Les fonctions de santé et de bien-être sont destinées uniquement à un usage de bien-être général. Les résultats peuvent varier selon la morphologie, l'ajustement de la montre, l'environnement et l'activité.
- Les suggestions d'émotions sont des estimations fondées sur des signaux corporels. Elles ne constituent en aucun cas le diagnostic d'un trouble mental ou d'une affection médicale.
- Cette montre n'est pas un dispositif médical et ne doit pas remplacer l'avis d'un professionnel de santé. Pour toute question d'ordre médical, consulter systématiquement un professionnel de santé qualifié.
- Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales™ ou des marques déposées® de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n'implique aucune affiliation avec ces derniers ni aucune approbation de leur part.

# ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

## Informations importantes pour l'élimination correcte des équipements électriques et électroniques.

- En fin de vie, le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être déposé dans un point de collecte local des déchets électroniques ou chez un revendeur proposant ce service. La collecte séparée des appareils électroniques évite d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé, et permet de valoriser leurs matériaux, ce qui économise énergie et ressources. Pour rappel, le produit porte le symbole de la poubelle sur roues barrée.
- Ne jamais jeter les appareils électroniques usagés avec les déchets ordinaires : ils contiennent des substances nocives.
- Toujours éliminer les appareils électroniques usagés selon la réglementation locale sur les piles, batteries et équipements électroniques. À défaut, utiliser un bac de collecte pour appareils électroniques.



**AVERTISSEMENT :** les batteries lithium-ion et les produits qui en contiennent peuvent exposer à des substances chimiques, dont l'oxyde de cobalt-lithium-nickel et le nickel, reconnus par l'État de Californie comme causant des cancers et des malformations congénitales ou d'autres effets nocifs sur la reproduction. Pour plus d'informations : [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



# GARANTIE

---

La montre Sentidant One Connection Watch bénéficie d'une garantie limitée standard de 12 mois couvrant les défauts de fabrication et les pannes. Si le produit présente des pièces défectueuses, des finitions de mauvaise qualité ou des dommages visibles, ou s'il ne fonctionne pas en raison d'un défaut de fabrication ou d'un vice de main-d'œuvre, il doit être retourné, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse ou facture), au magasin ou au vendeur auprès duquel il a été acheté, en vue d'un échange ou d'une réparation conformément à la politique de retour de celui-ci.

La garantie prend effet à la date d'achat. Il est recommandé de conserver la preuve d'achat et l'emballage pendant toute la durée de la garantie.

## **La garantie ne s'applique pas à un produit qui :**

- a.** est tombé en panne en raison d'une usure excessive dépassant une utilisation raisonnable ;
- b.** a fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien ;
- c.** a été endommagé accidentellement ou par un cas de force majeure, notamment un incendie ou une inondation ;
- d.** a été utilisé ou manipulé de manière contraire aux instructions du présent mode d'emploi.

Cette garantie s'ajoute aux droits légaux dont bénéficie le consommateur, et ne les affecte pas.

## ASSISTANCE

---

Questions ou problèmes : [info@sentidant.com](mailto:info@sentidant.com) ou [sentidant-1.com/support](https://sentidant-1.com/support).

Pour supprimer ton compte et tes données : [sentidant-1.com/delete-account](https://sentidant-1.com/delete-account).



Sentidant One - Connection Watch  
SEN-10001